

目录

安全规范	3
1. 警告	3
2. 注意	4
装箱清单	5
按钮和接口的位置/功能	6
1. 产品前面板	6
2. 产品后部接口	7
3. 遥控器	8
产品安装说明	9
1. 产品设计方案和建议的安装位置	9
2. 如何连接电源线	10
3. 如何正确连接后置端口和电缆	11
3-1. 模拟输出端口与功放器或AV接收器之间的连接	
3-2. 模拟输入端口与音频设备之间的连接方式	
3-3. 如何将数字输出端口连接到音频设备 (如电视或提供数字输入/输出功能的设备)	
3-4. USB音频输出端口与外部DAC的连接方式	
3-5. USB输入连接	
3-6. eARC输入连接	
3-7. HDMI 连接	
3-8. 如何连接触发器输入/输出和红外线接收器	
3-9. 如何连接扬声器 L/R 输出	
4. 外部存储(USB)和SATA存储	21
5. 如何安装固态硬盘(SSD)	22
5-1. 如何装入固态硬盘	
5-2. 如何格式化已安装的固态硬盘	
5-3. 如何通过网络拷贝文件	
6. 网络连接	24
6-1. 以太网连接(有线)	
6-2. WiFi连接(无线)	
7. 如何配对蓝牙遥控器	26
8. 如何连接到RoonReady	26
默认设置	28
1. 电源按钮	28
2. 输入/输出设置	28

2-1. 输入	
2-1-1. RS520	
2-1-2. 模拟输入	
2-1-3. 数字同轴输入	
2-1-4. 光纤输入	
2-1-5. USB 输入	
2-2. 输出	
2-2-1. USB DAC	
2-2-1-1. MQA 类型	
2-2-1-2. PCM重采样频率	
2-2-1-3. DSD 模式	
2-2-1-4. 软件音量控制	
2-2-1-5. 32位音频源的低8位将被纠正	
2-2-1-6. 输出增益	
2-2-2. HDMI	
2-2-2-1. PCM重采样频率	
2-2-2-2. DSD 模式	
2-2-2-3. HDMI透传	
2-2-2-4. 软件音量控制	
2-2-2-5. 32位音频源的低8位将被纠正	
2-2-2-6. 输出增益	
2-2-3. 数字信号	
2-2-3-1. MQA 类型	
2-2-3-2. PCM重采样频率	
2-2-3-3. DSD 模式	
2-2-3-4. 软件音量控制	
2-2-3-5. 32位音频源的低8位将被纠正	
2-2-4. 模拟信号	
2-2-4-1. 前级输出音量设置	
2-2-4-2. 软件音量控制	
2-2-4-3. 32位音频源的低8位将被纠正	
2-2-4-4. FIR插值相位滤波器	
2-2-4-5. PCM重采样频率	
2-2-4-6. DSD 模式	

播放	42
1. 默认播放	42
2. 媒体库	42
2-1. 主动媒体扫描	
2-2. 媒体扫描完成	
附加信息	44
1. 固件更新	44
1-1. OTA 升级	
1-2. 过设置菜单升级	
1-3. 当XMOS/MCU更新弹窗出现时, 如何安装固件	
2. MQA (Master Quality Authenticated)	48
3. 恢复出厂设置	48
产品规格	49
1. 规格	49
2. 模拟音频规格	50
保修卡	51
疑难解答	54

安全规范




1. 警告

- 请勿施加过大的力量、抛掷或用尖锐物体碰撞产品。
- 若儿童使用本产品，请确保家长或监护人向其正确指导，并确保他们正确使用产品。
- 请在0 - 40°C的温度范围内使用，避免在高温或潮湿条件下使用。请将产品安装在通风良好的区域，避免封闭空间。在0°C以下的环境或类似桑拿房的高温封闭环境中，产品可能会破裂、腐蚀、过热或引发火灾。湿气或液体也可能损坏产品表面和电路元件。
- 请务必使用ROSE提供的正品电源线。使用其他电源线可能导致操作错误或对产品造成损坏(性能下降)。
- 请勿将污垢或液体溅到产品上，这可能会损坏组件和电路。如果产品受潮，请勿开机。请联系最近的服务中心。请注意，此情况下免费维修不可用。
- 请勿连接未经ROSE认证的天线或附件，并避免将产品放置在可能干扰无线电波的物体上(如钢桌、微波炉等)。
- 由于产品对无线电波敏感，因此在靠近钢铁、电磁波设备等地方使用时，性能可能会下降。
- 如需更换保险丝，请先拔下电源线，然后取下旧保险丝，并用相同规格的新保险丝进行更换。
- 产品标签位于底部。

2. 注意


- 本说明书的内容是基于产品的默认设置进行描述的。
- 为了提高产品性能, 本手册的部分内容可能会在不事先通知用户的情况下进行更改。
- 产品的功能和附加服务可能因国家、软件规格和服务提供商的政策变化而有所不同。
- 由于用户的疏忽或产品故障导致的维修可能会导致用户数据(音乐文件、视频文件等)被擦除。ROSE对数据的任何损坏或丢失不负责任。
- 如果您同时使用蓝牙和2.4GHz频段的无线局域网, 由于信号干扰, WiFi连接可能会变慢或通过蓝牙进行的音频播放可能无法正常工作。如果您同时使用它们, 建议使用5GHz频段的无线局域网连接。
- 请勿使用化学溶液(酒精、稀释剂、溶剂等)或清洁剂清洁产品。用化学溶液擦拭产品可能会产生热量并导致产品着火。清洁产品时, 请用软布或毛巾擦拭。
- 请勿自行拆卸、修改或修理产品。如果这样做, 您将不再享有免费维修服务。如果因此导致故障, 请联系授权服务中心进行维修。
- 只能使用制造商提供的程序。将独立创建的文件或用户修改的文件传输到产品可能会导致操作错误或导致产品出现严重问题。在这种情况下, ROSE对任何问题不负责任。
- 如果触摸屏损坏, 请勿用手触摸。立即联系服务中心, 因为它可能会导致受伤。
- 将产品安装在靠近插座的位置, 以便轻松拔下插头。
- 对于HDMI和USB电缆, 建议购买经过认证的产品。否则, 可能会发生连接错误, 导致音频和输出屏幕出现问题。此外, 如果使用HDMI延长线, 请务必使用HDMI中继器(信号放大器)设备进行连接。

装箱清单

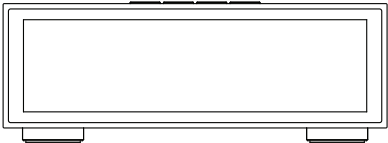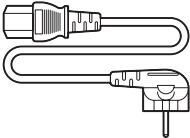1	产品本体	
2	蓝牙遥控器	
3	电源线	
4	用户手册	
5	SSD安装螺丝	
6	AAA 电池 (遥控器用)	
7	外部红外接收器	


按钮和接口的位置/功能

1. 产品前面板

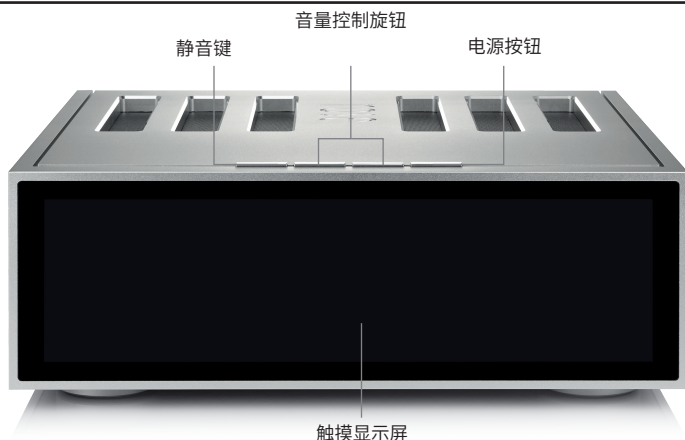


电源按钮	·通过按下电源按钮,您可以打开或关闭电源,并进入或退出待机模式。 ·当按下电源按钮时,ROSE标志将在5秒内显示在液晶屏上,并在启动完成后显示主屏幕 ※ 请参阅详细功能的初始设置 - 电源按钮。(第28页)
音量控制旋钮	您可以通过旋转音量控制旋钮或在控制屏幕上拖动音量上下来调节音量。您可以在100个步进中将音量调节为0~99。按下音量控制旋钮可以将声音静音。 ⚠ 注意: 如果您长时间以高音量听音乐,可能会导致听力损伤。
触摸显示屏	触摸显示屏实现触控操作。
静音键	按下静音按钮可禁用/启用声音。

2. 产品后部接口

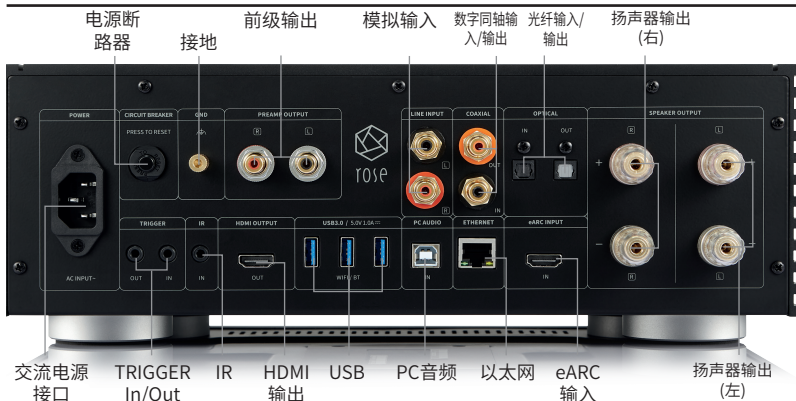

交流电源接口	AC INPUT ~	连接交流电源线
电源断路器		采用电源断路器可提高输入电能的传导性,并通过确保输入电能有一个宽阔的通道来提高音质的分辨率。
接地		此接口用于连接外部设备。
PC 音频 (输入)	-	将USB B型电缆连接到此端口,并将其连接到计算机,以将此产品用作计算机的USB DAC。
光纤输入	-	将光纤连接到此端口以输入数字信号 (44.1kHz - 192kHz)。
光纤输出	-	将光纤连接到此端口以输出数字信号 (44.1kHz - 192kHz)。
扬声器输出		它由 2 声道立体声组成,每个声道输出功率为 250 W (8 Ω)。
模拟输入	-	将RCA电缆连接到此端口以输入模拟信号 (最大:9.0dBu / 2.2Vrms)。
前级输出	-	将RCA电缆连接到此端口以输出模拟信号 (最大:9.0dBu / 2.2Vrms)。
以太网	-	将网线电缆连接到此端口。
USB 3.0	5V 1.0A = USB 3.0	将USB存储设备连接到此端口以播放音乐文件,或连接CD-ROM以使用抓取功能。
HDMI输出	-	将HDMI电缆连接到此端口,以在电视或显示器上播放视频输出信号 (最高支持3840 x 2160/60Hz分辨率)。
eARC输入		将电视机的 eARC 输出 (HDMI) 端口连接到本设备的 eARC 输入 (HDMI) 端口。
数字同轴输入	-	将COAX电缆连接到此端口以输入数字信号 (44.1kHz - 192kHz)。
数字同轴输出	-	将COAX电缆连接到此端口以输出数字信号 (44.1kHz - 192kHz)。

3. 遥控器

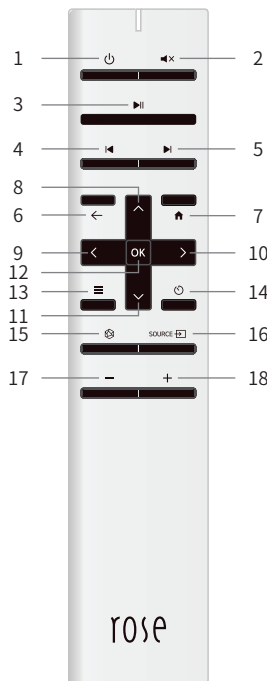



	功能	说明
1	电源 开/关	睡眠模式 开/关
2	静音	
3	播放 / 暂停 目前曲目	
4	播放前一首	
5	播放后一首	
6	返回	
7	主页面	
8	焦点上移	
9	焦点左移	
10	焦点右移	
11	焦点下移	
12	选择目前焦点	
13	选项	仅在播放带有子选项 (收藏、列表、订阅) 的音乐和视频列表时起作用。
14	睡眠定时	
15	收藏菜单	前往设备上设置的收藏菜单。
16	外部输入/输出菜单	前往输入/输出页面
17	降低音量	长按可降低音量。 您可以通过启用软件音量控制功能来调整音量。

※ 蓝牙遥控器的电池寿命平均约为 3 - 4 个月, 如果由于电池消耗导致电量不足, 蓝牙遥控器可能会出现故障。在这种情况下, 请在使用前更换电池。

产品安装说明


1. 产品设计方案和建议的安装位置

- 本产品设计用于放置在桌面或架子上使用。
- 本产品会在寒冷或炎热的天气中可能会发生故障。(工作温度:0至40°C, 存储温度:-10至50°C)
- 如果将产品安装在小空间中, 请确保提供足够的通风。适当通风和维护电子设备, 使其不会过热, 可以确保其更长的使用寿命。请勿直接将本产品安装在产生大量热量的设备上, 例如功放器。
- 下图显示了产品所需的最低通风要求。
- 请保留至少2.5厘米的空间, 以防止产品周围的空气流通受阻。
- 确保35厘米的深度用于空气流通和布线。

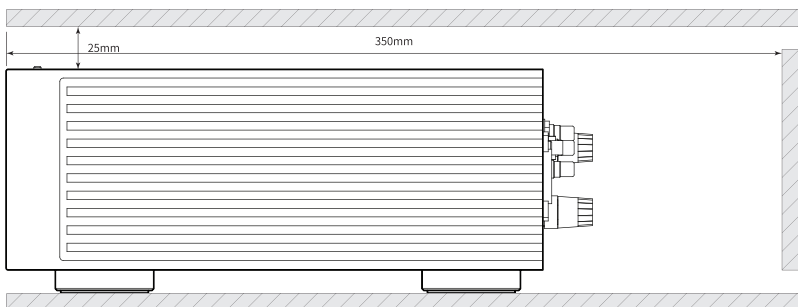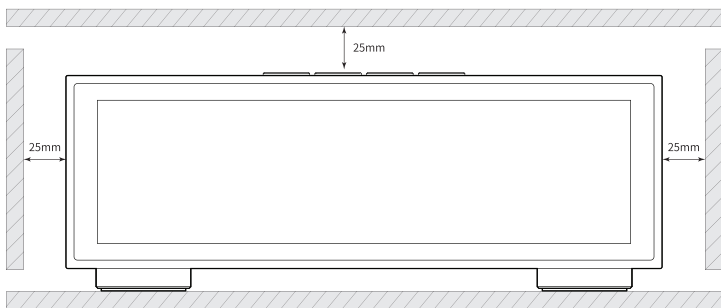

2. 如何连接电源线

- 本产品配备可拆卸的电源线。请在所有连接完成后连接电源线。首先将电源线连接到产品的交流输入端口，然后将电源线插入墙壁插座。

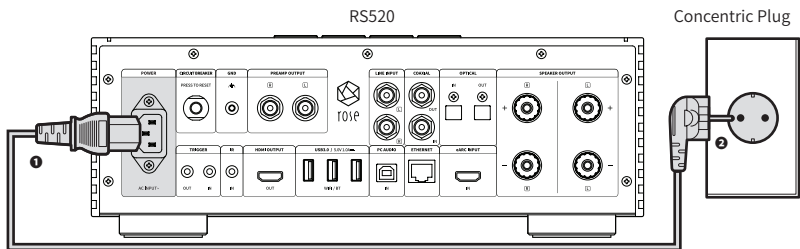


⚠ 注意: 始终先拔下插座一侧的电源线。

3. 如何正确连接后置端口和电缆

3-1. 模拟输出端口与功放器或AV接收器之间的连接


- 如下图所示，本产品的模拟音频输出可以连接到功放器或AV接收器的模拟输入端口。
- 通过预输出电平设置，可以选择本产品的模拟音频输出音量调节为“可变”和“固定”。

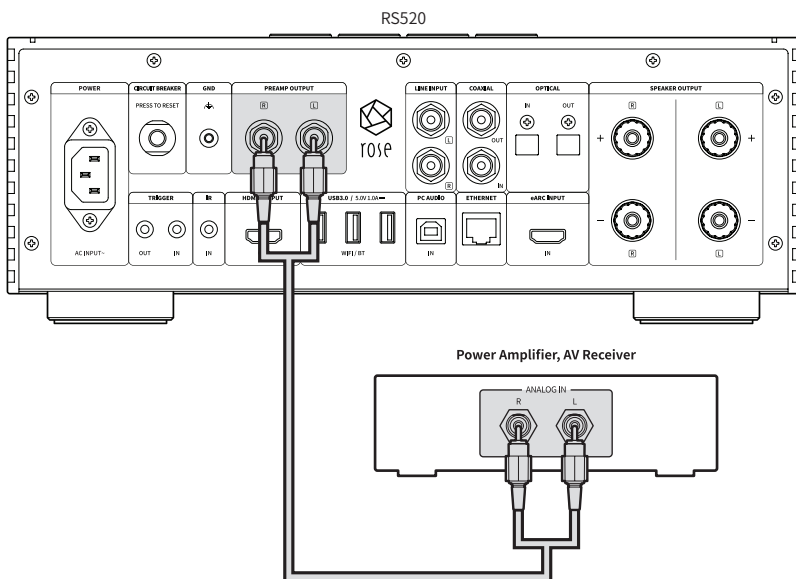

⚠ 注意：在将本产品连接到功放器之前，请将本产品的音量设置为静音或调至5级或更低，然后使用RCA线材进行连接。如果产品正在播放音乐且音量调得很大，当连接电缆时可能会产生巨大的冲击声。


3-2. 模拟输入端口与音频设备之间的连接方式

- 如下图所示，您可以将外部设备(如CD播放器)的模拟音频输出连接到本设备的模拟线音频输入端口。
- 当使用模拟音频输入作为音源时，您必须在输入/输出设置中将输入源切换为ANALOG IN 模拟输入)。您可以从主屏幕、设置、Rose Connect应用程序的设置以及遥控器上更改输入/输出设置。

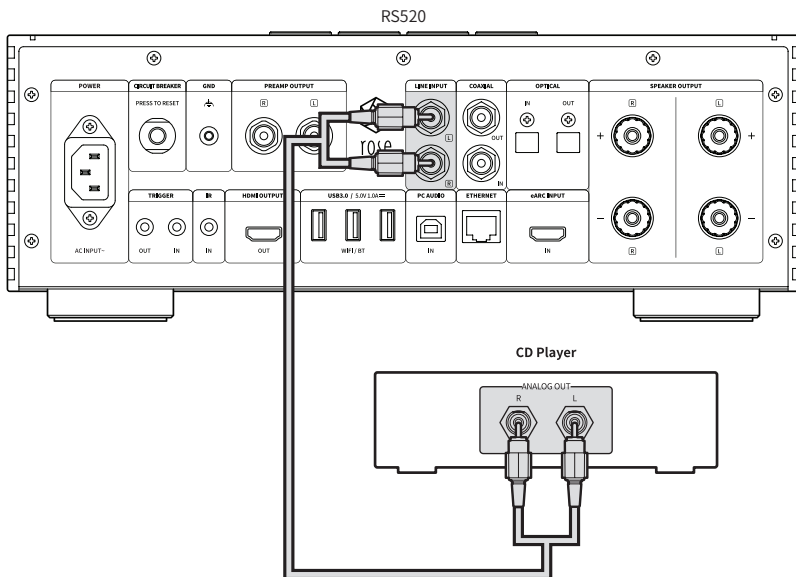

3-3. 如何将数字输出端口连接到音频设备（如电视或提供数字输入/输出功能的设备）


- 如下图所示，您可以将外部设备的数字输入/输出设备连接到本产品的数字（光纤/同轴）输入/输出端口。
- 本产品可以播放采样频率为44.1、48、88.2、96、176.4和192kHz的线性PCM信号。
- 当将数字输入作为音源时，您必须在输入/输出设置中将输入源切换为光纤输入（OPTICAL IN）或同轴输入（COAXIAL IN）。
- 要导出数字输出，您必须在输入/输出设置中启用光纤输出（OPT OUT）或同轴输出（COAX OUT）的输出模式。
- 您可以从主屏幕、设置、Rose Connect应用程序的设置以及遥控器上更改输入/输出设置。

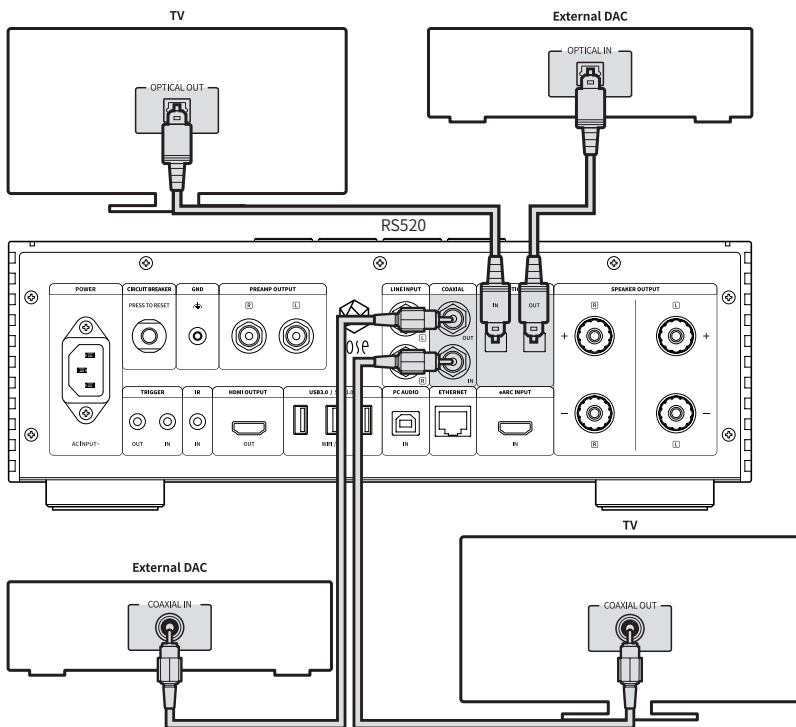

⚠ 注意事项: 请勿将除线性PCM信号 (如Dolby Digital、DTS、AAC等) 以外的信号输入到该设备中。否则可能会产生噪音并损坏扬声器。

3-4. USB音频输出端口与外部DAC的连接方式


- 您可以将外部数字音频转换器 (DAC) 连接到本产品的USB端口。
- 在将外部USB DAC连接到本产品的USB 3.0端口之后, 您必须在输入/输出设置中将输出设备启用为外部USB DAC。

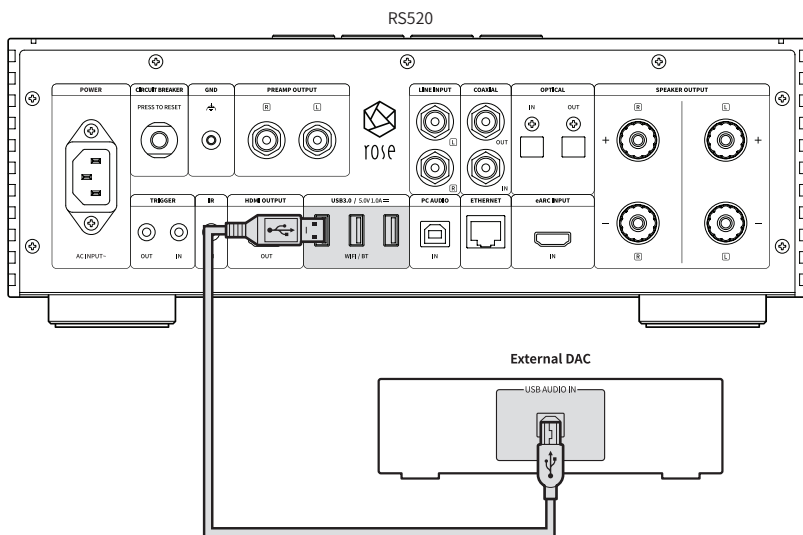

※ 本产品符合USB音频2.0规范。



3-5. USB输入连接



- 按照下图所示的方式连接设备。

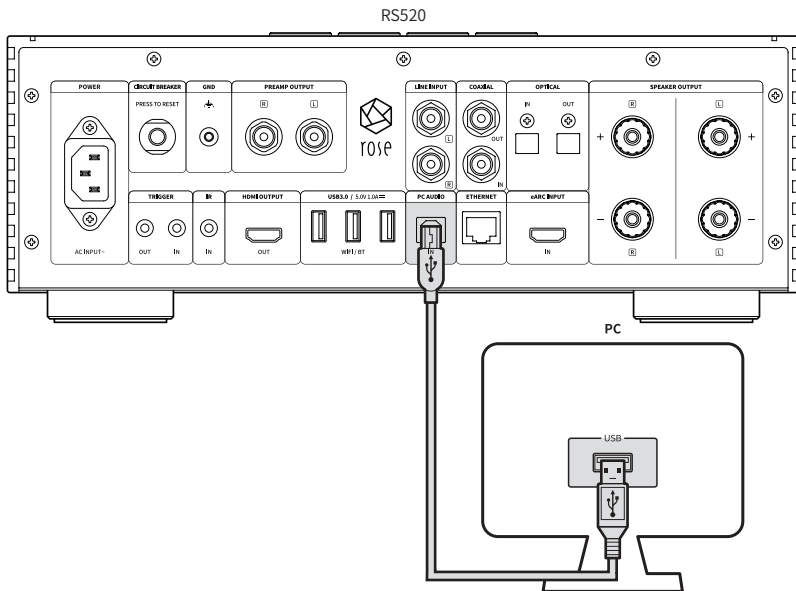

3-5-1. 从HiFi ROSE网站 (www.hifirose.com) 下载Rose_UsbAudio_[VERSION]。


3-5-2. 如果解压下载的Rose_UsbAudio_[VERSION]文件并运行Rose_UsbAudio_[VERSION], 您将看到以下屏幕。选择”下一步”。

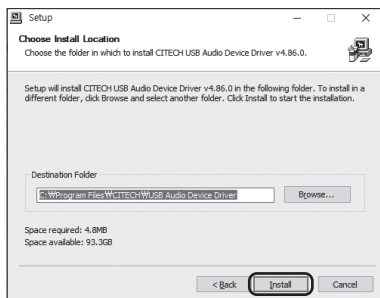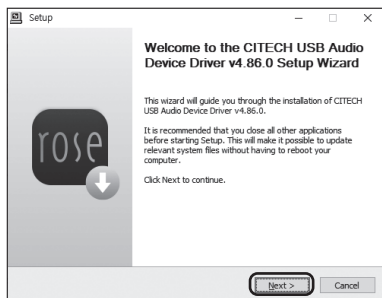

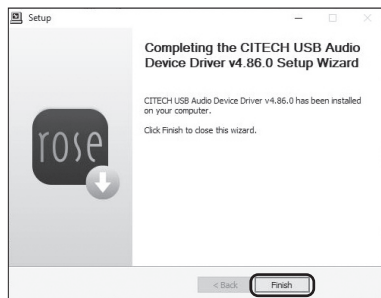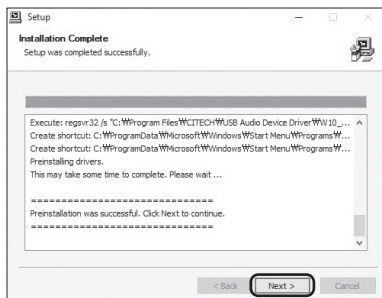


3-5-3. 在安装了UsbAudio声音和通用串行总线控制器之后, 请重新启动系统。

3-5-4. 在驱动程序安装完成后, 如果您在输入/输出设置中切换到USB输入, PC上会显示如下所示的RS520-DAC

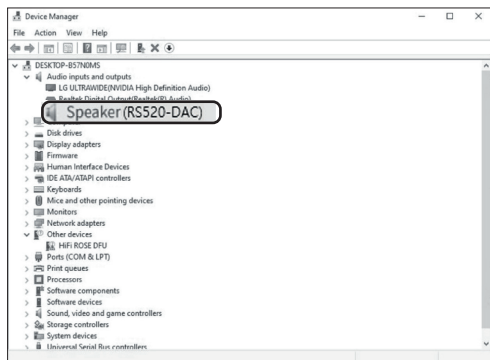


3-5-5. 当您在PC的系统托盘区域将声音设备设置为RS520-DAC时, 您已准备好使用USB输入。

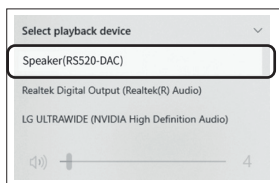

3-6. eARC输入连接


- 您可以将电视连接到此产品的eARC IN (HDMI) 端口, 如下图所示。
- 当您电视或eARC输出的外部设备连接到此产品的eARC输入端口时, 可以通过扬声器输出或PRE OUT端口输出声音。如果将输出设置为PRE OUT端口, 则必须将其连接到外部功放设备的输入 (LINE INPUT) 端口。
- 如果电视没有eARC端口, 请将其连接到ARC端口。

※ eARC支持的音频格式: LPCM最高支持192kHz / 24位 (不支持Dolby和DTS)。

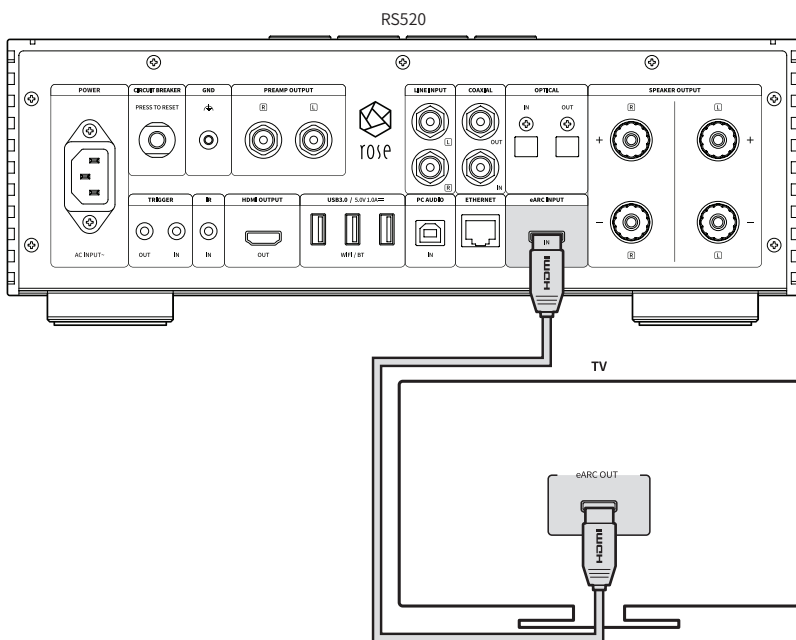

3-7. HDMI 连接

- 如下图所示，您可以将电视连接到此产品的HDMI端口。
- 通过将此产品连接到电视，可以播放视频输出（最高支持3840x2160 / 60 Hz）信号。

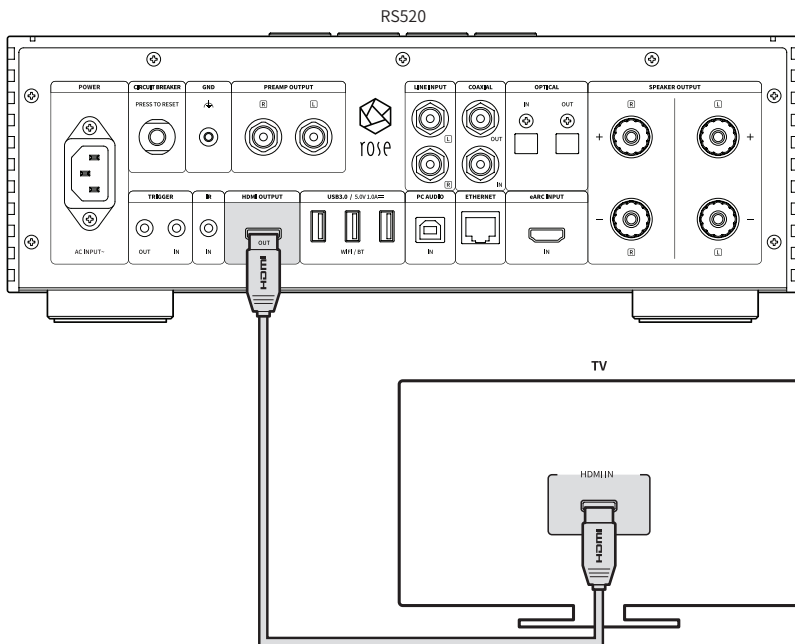


3-8. 如何连接触发器输入/输出和红外线接收器

3-8-1. 触发器输入/输出端口和引脚布局


- 触发功能可以通过连接产品和源设备来控制电源。
- 如果您正在使用具有触发输出端子的源设备, 可以使用单声道迷你端子电缆将其连接到此产品的触发输入端口以使用触发功能。

注意: 此产品可用的电源为DC 3.3-12 V, 请务必检查外部设备的电源供应。使用不符合规格的电源可能会对产品造成严重损坏。

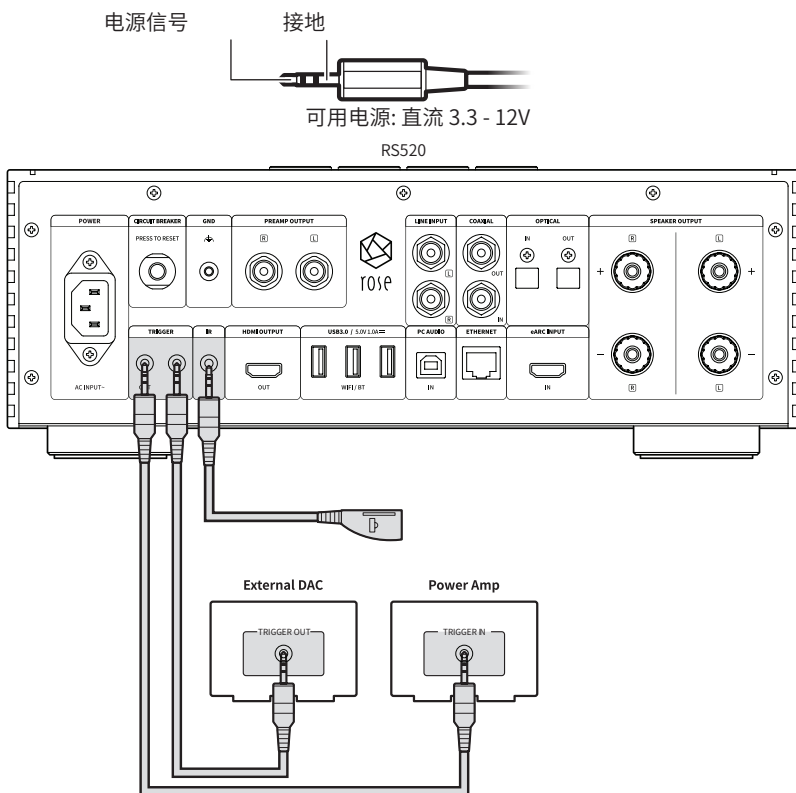

3-8-2. 外部红外输入端子和引脚


- 此产品没有内置的红外线接收器。在将提供的红外线接收器模块插入位于后侧的红外线输入端口后，请将其放置在遥控接收良好的位置。
- 红外线外部接收器使用3.5mm立体迷你耳机插头。有关引脚布局，请参考下图。

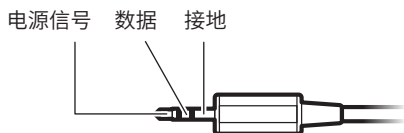

3-9. 如何连接扬声器 L/R 输出

- 它由2声道立体声组成，每个声道最大输出功率为250 瓦 (8 Ω)。
- 对于扬声器配置，建议使用2个全音域扬声器，每个扬声器的输出功率为250 瓦或更高。

※注意：在低输出功率扬声器上输出高音量可能会导致严重损坏扬声器。

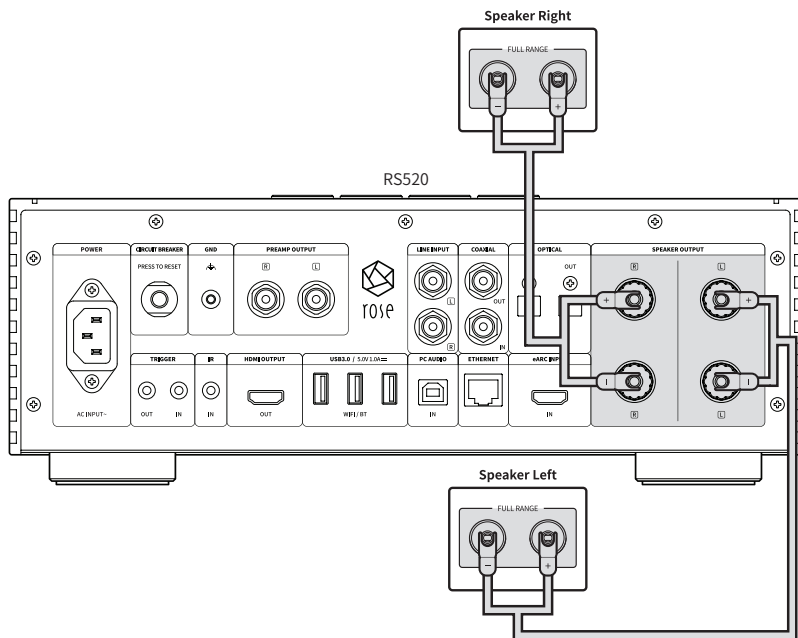

4. 外部存储(USB)和SATA存储

- 您可以将USB和SATA存储设备连接到此产品。
- 如果使用SATA连接存储设备, 建议使用固态硬盘(SSD)。
- USB存储设备兼容最高达10TB, 而SATA存储设备兼容最高达4TB。

※ SSD可以单独购买, 仅支持7mm标准厚度。


※ 只有三星的SSD经过兼容性测试, 某些SSD (如英特尔制造的) 可能无法正常工作。

5. 如何安装固态硬盘(SSD)

5-1. 如何装入固态硬盘


5-1-1. 从主体底部的SSD盖上拆下螺丝(2个)。

5-1-2. 沿着标有”OPEN”的方向滑动盖子, 以拆下SSD盖

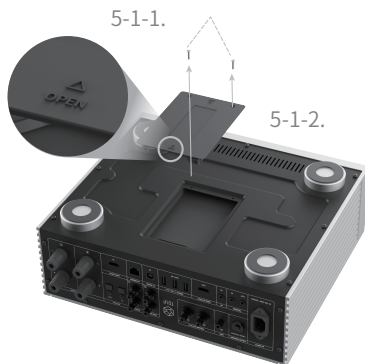


5-1-3. 将SSD与SSD盖上的端口对齐安装。

5-1-4. 使用SSD安装螺丝 (4个) 将SSD固定在SSD盖上。

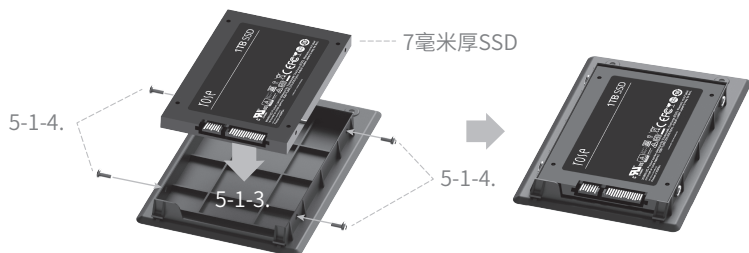


5-1-5. 使用SSD安装螺丝 (4个) 将SSD固定在SSD盖上。

5-1-6. 沿着标有“LOCK”的方向滑动盖子，并重新拧紧螺丝 (2个)。

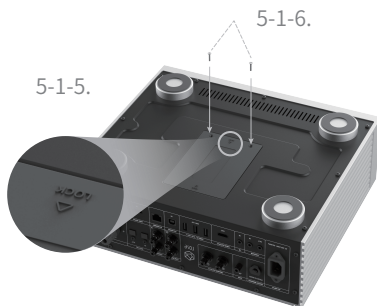


5-2. 如何格式化已安装的固态硬盘

- 您可以在存储设置的SSD格式化菜单中格式化连接到此产品的SSD。

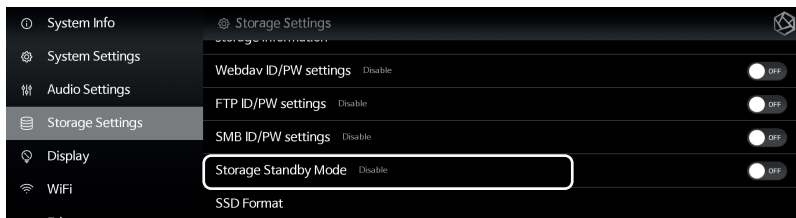



5-3. 如何通过网络拷贝文件

- 在存储设置中设置SMB ID/密码。

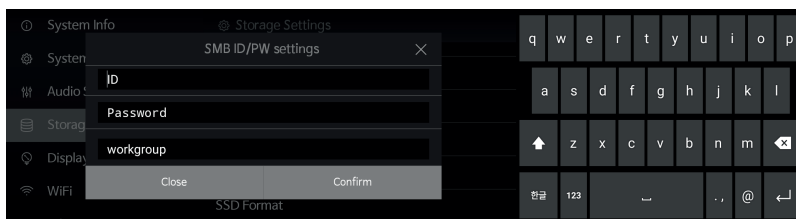

- 在您的PC上输入\Rose IP后, 输入您在SMB中设置的ID/PW, 以查看与此产品关联的存储并直接从您的PC复制文件。

※ 如果要从您的PC连接到此产品的SMB, 两台设备必须连接到同一个网络。

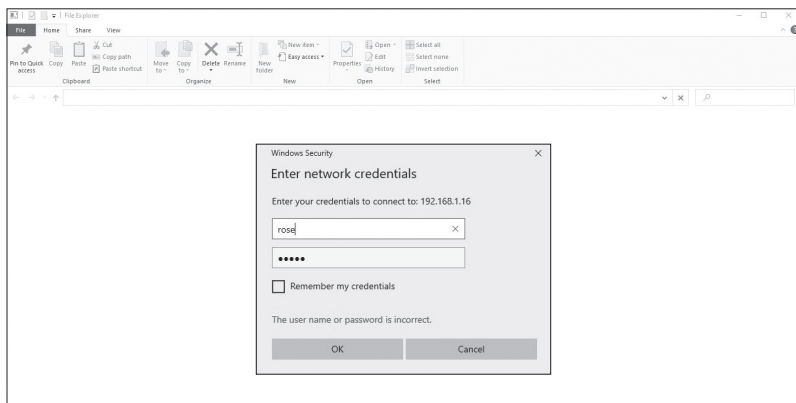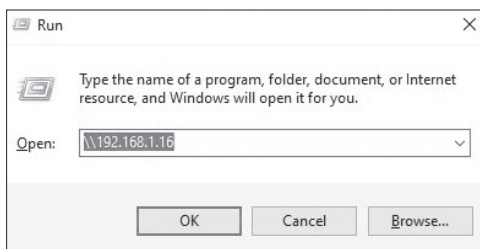


6. 网络连接


- 此产品可以连接有线/无线网络。

6-1. 以太网连接(有线)

- 将LAN电缆连接到后面的以太网端口，然后在设置-以太网菜单中选择“开启”以连接到网络。
- 如果连接正常，IP地址和其他信息将自动获取。

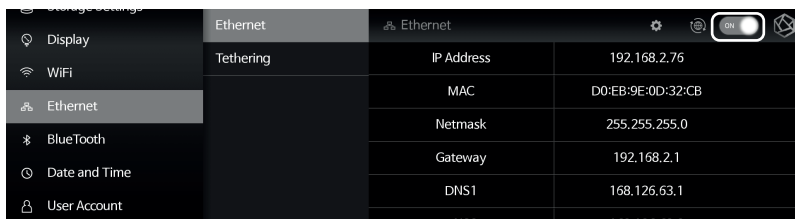


6-1-1.在进行以太网连接后，您可以将此产品用作Wi-Fi共享。一旦输入您的网络名称和密码并启用共享功能，您可以在其他设备上使用密码连接到此Wi-Fi共享。

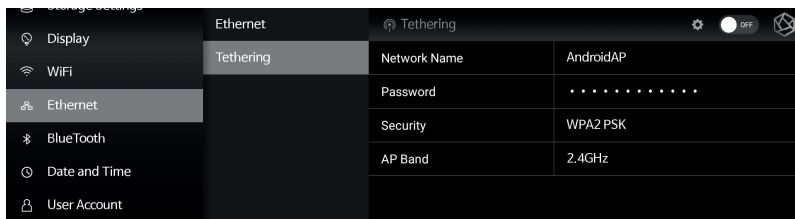


6-2. WiFi连接(无线)

- 在设置-无线局域网菜单中打开功能后,会显示当前可用的SSID。选择所需的SSID并连接到网络。

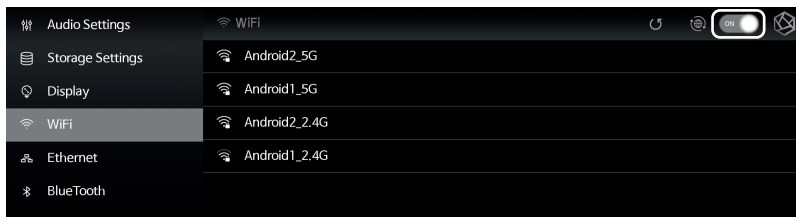

※ 您可以通过在您的智能手机上安装在Google Play商店和App Store上提供的ROSE Connect Premium应用程序来远程控制该产品。

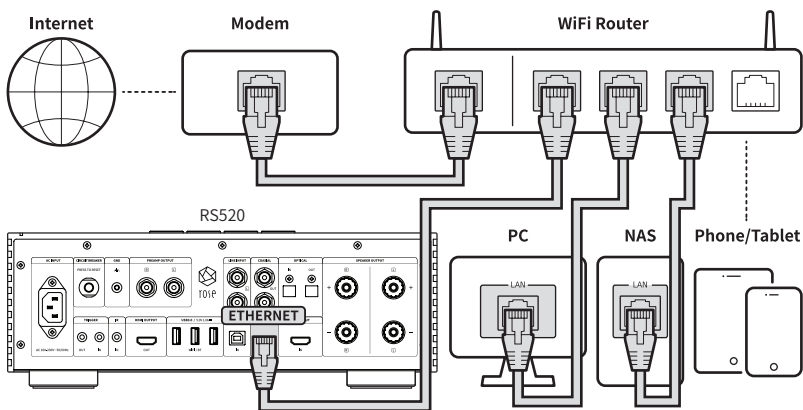

※ 要从移动应用程序(ROSE Connect Premium)控制此产品,产品和智能手机必须连接到同一个网络。(您可以使用无线网络扩展器、网桥等来配置一个网络。)

7. 如何配对蓝牙遥控器


7-1. 同时按住遥控器上的Home (🏠) 和Option (≡) 按钮约5秒钟。

7-2. 当遥控器上的白色LED灯亮起时, 在主设备的设置-蓝牙菜单中将蓝牙开关切换到开启状态, 并选择“搜索外围设备 (🔍)”。


7-3. 在可用设备列表中选择ROSE RCU, 然后从已注册设备中选择ROSE RCU, 灯光将变为金色, 配对完成。

8. 如何连接到RoonReady


- 要使用Roon, 您首先需要通过访问网站 (<http://roonlabs.com>) 创建一个账户。下载RoonCore并将软件安装在您的PC上。
- 您可以在RoonCore上看到各种可用的音乐。

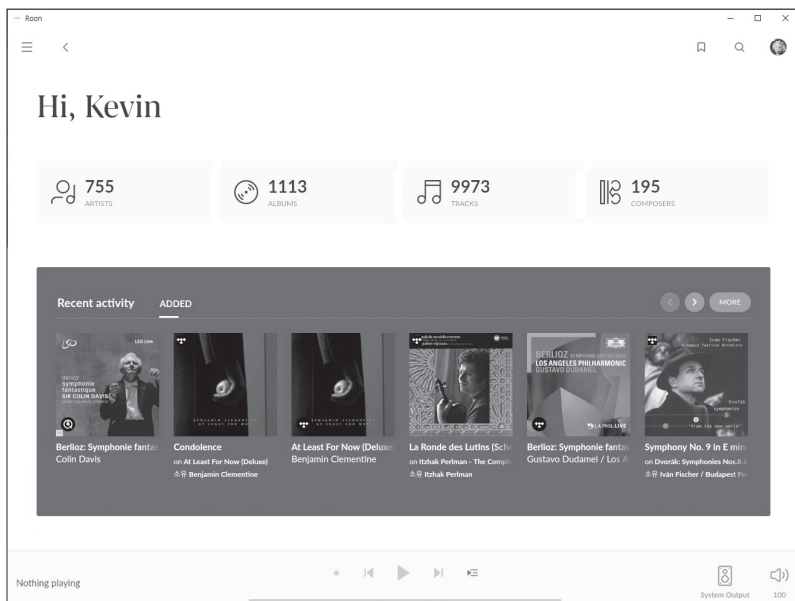

- 从“设置”-“音频”，在“选择音频”中选择该产品。

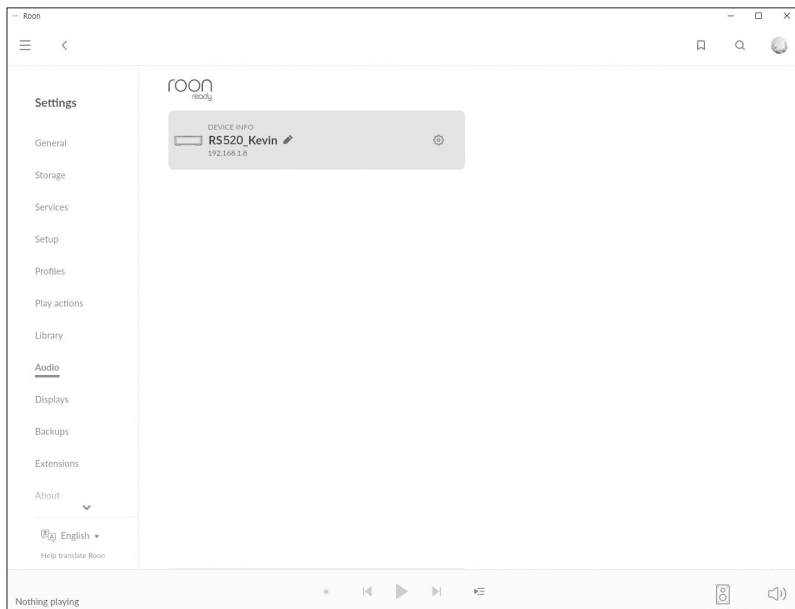

- 完成与 ROSE 的连接后，您可以通过在 Roon 中运行音乐来控制 and 聆听音乐了。

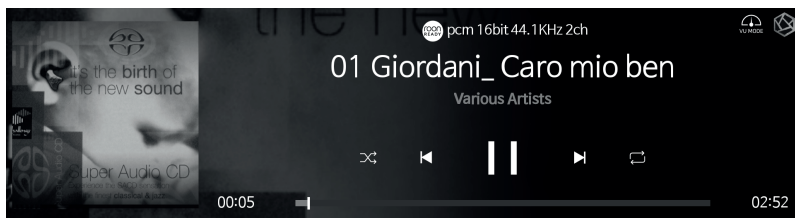

※ 要通过 Roon 控制本产品，您的电脑和产品必须连接到同一个网络。

默认设置

1. 电源按钮

1-1. 您可以通过短按电源按钮来开启和关闭本产品。

1-1-1. 如果您短按电源按钮,当电源开启时,产品将进入待机模式,当电源关闭时,产品将被开启。

1-1-2. 如果您在启动过程中按下电源按钮,产品将会关闭。

1-2. 长按电源按钮3秒以显示[LCD关闭 | 关机 | 重新启动]菜单。

1-2-1. LCD关闭 (): 在播放音乐时,只有屏幕被关闭。如果在屏幕关闭时再次按下电源按钮,屏幕将重新打开

※ 这个功能只能在使用产品时关闭屏幕。

1-2-2. 重启 (): 产品将被关闭然后重新启动,然后显示主屏幕。


1-2-3. 重启 (): 产品将被关闭然后重新启动,然后显示主屏幕。

※ 如果您触摸菜单之外的屏幕,它将被取消。

1-3. 长按电源按钮超过5秒来强制重启。

2. 输入/输出设置

• 在主屏幕上选择“输入/输出设置”图标以进入输入/输出设置菜单。

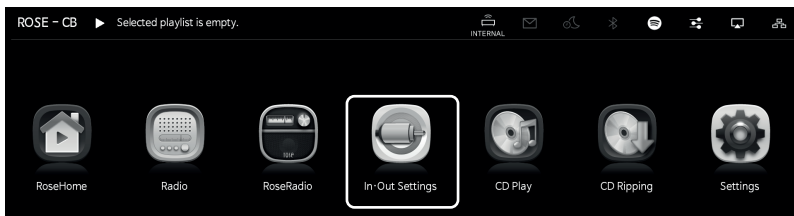


2-1. 输入

- 您可以通过在输入设置菜单中点击图标来选择输入。
- 当启用时, 该图标会变为金色, 并显示一个勾号。

※ 一次只能选择一个输入。


2-1-1. RS520

- 将该产品设置为内部模式。您可以在首次启动时选择将存储设备或流媒体源作为默认模式使用。
- 当使用外部输入时, 在从存储设备或流媒体源播放音乐时, 会自动选择该模式。

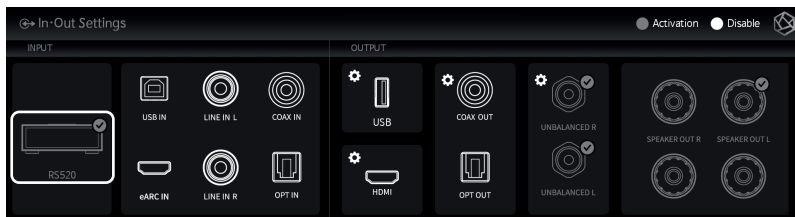


2-1-2. 线路输入

- 当将模拟信号用作输入源时, 请在输入/输出设置中选择输入源为“LINE IN”。

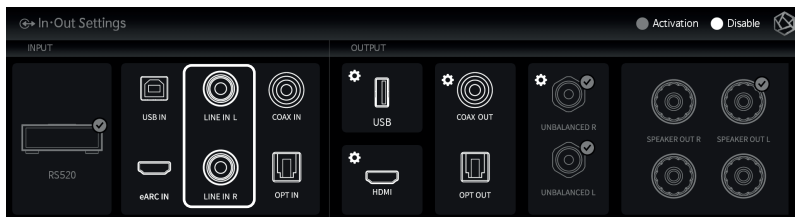


2-1-3. 数字同轴输入

- 当将数字同轴用作输入源时, 请在输入/输出设置中选择输入源为“COAX IN”。

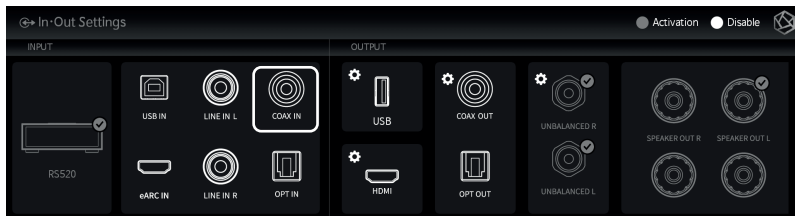

2-1-4. 光纤输入


- 当将OPT IN用作输入源时, 请在输入/输出设置中选择输入源为“OPT IN”。

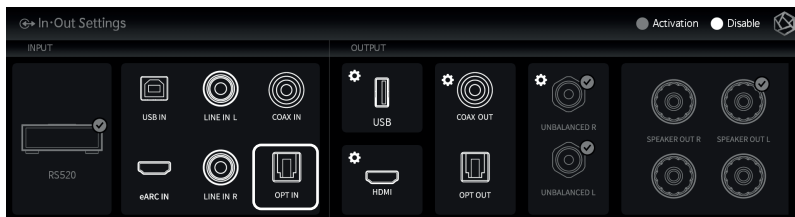

2-1-5. USB 输入

- 将此产品连接到电脑并将其用作USB DAC时, 请在输入/输出设置中选择源为USB IN。

※ 请参考“产品安装”-“USB IN连接”部分。

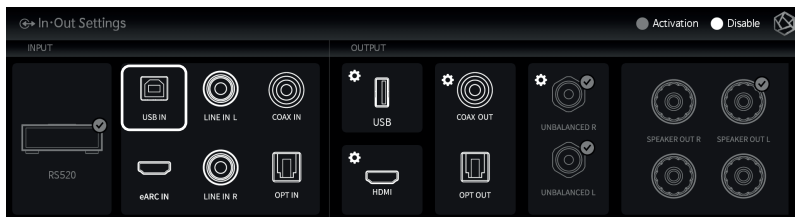


2-2. 输出


- 您可以通过在输出设置菜单中选择图标来启用/禁用输出设置。
- 当激活时,图标会变为金色,并出现一个勾号。
- 只能选择USB、HDMI和内部DAC中的一个。

2-2-1. USB DAC

- 当您连接USB DAC并选择USB时,会出现一个连接的USB DAC列表。从列表中选择您想要使用的USB DAC。

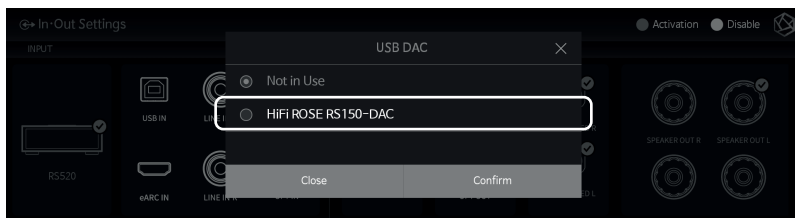


- 如果您选择USB DAC,所选USB DAC的型号名称将显示并可用。

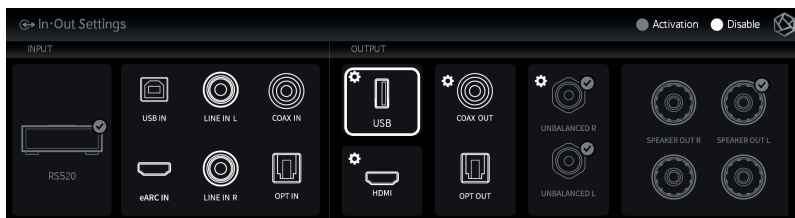

- 如果您选择USB DAC的设置图标,您将看到下面的USB DAC设置界面。


2-2-1-1. MQA 类型

- 这是设置MQA播放模式的菜单。您可以选择验证器模式或解码器模式。
- 只有原始音频或解码后的音频数据可以导出到数字输出；完全解码的音频数据无法导出。

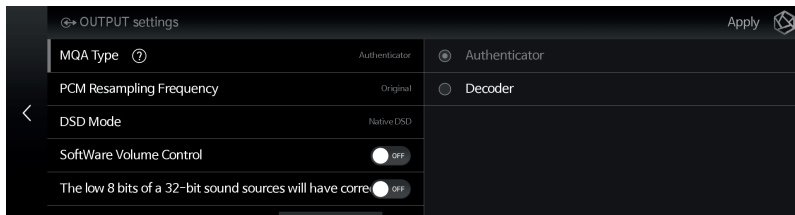


2-2-1-2. PCM重采样频率

- 这是设置采样频率的菜单。如果您想输出原始音频，请选择原始采样率；如果要使用重新采样功能，请选择所需的采样率 (44.1kHz、48kHz、88.2kHz、96kHz、176.4kHz或192kHz)。

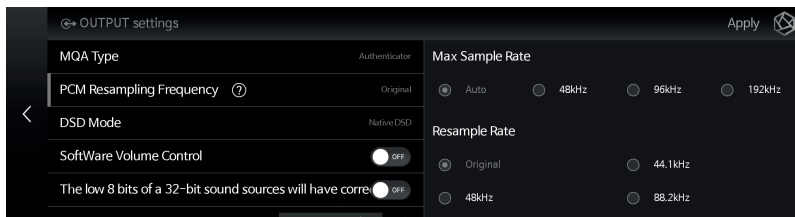


2-2-1-3. DSD 模式

- 这是选择在播放DSD音乐文件时将音频样本传输到DAC的传输格式菜单 (原生、DOP、PCM)。对于USB DAC, 您需要根据所连接的DAC类型选择和使用原生 (Native)、DOP和DSD到PCM (DSD to PCM) 来播放DSD音乐文件。

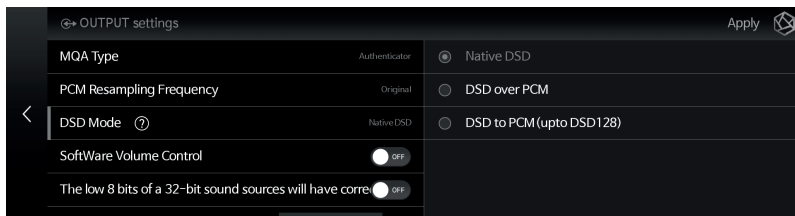


2-2-1-4. 软件音量控制

- 使用Rose音量控制软件来调整数字音频数据的播放音量。
- 注意1:它不能在原生DSD或DSD over PCM模式下使用。它只能在切换到DSD到PCM(最高DSD128)模式后应用。
- 注意2:对于数字输出,只有当音量设置为最大时才支持MQA流。如果音量小于最大值,则不支持MQA流。

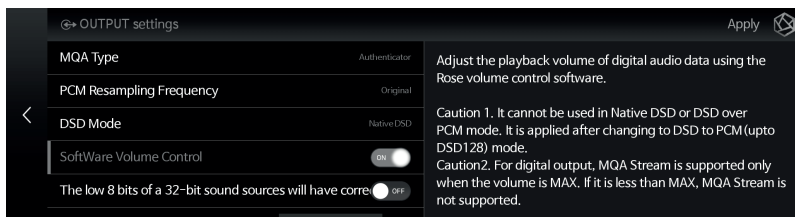


2-2-1-5. 32位音频源的低8位将被纠正

- 当使用高采样率播放32位音频源时,某些DAC可能会产生噪音。
- 在这种情况下,通过纠正低8位来减少噪音。

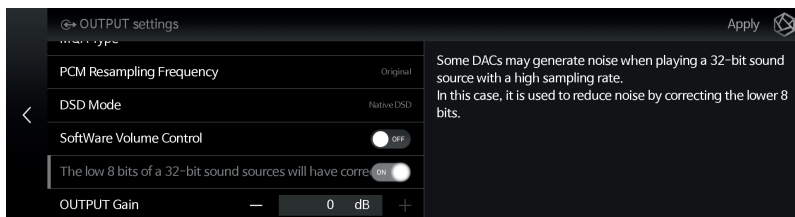

2-2-1-6. 输出增益

- 这是一个用于调节数字输出增益值的菜单。如果连接到外部接收器或DAC时出现失真,可以适当调整输出增益值。

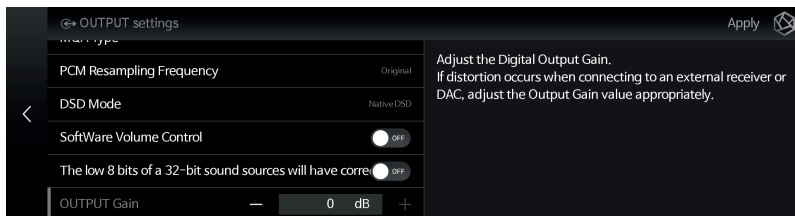

2-2-2. HDMI


- 您可以设置HDMI。



- 当您选择HDMI的设置图标时，HDMI设置屏幕将如下所示出现。


2-2-2-1. PCM重采样频率

- 这是用于设置采样频率的菜单。如果您想输出原始音频，请选择原始采样率；如果您想使用重新采样功能，请选择所需的采样率（44.1kHz、48kHz、88.2kHz、96kHz、176.4kHz或192kHz）。

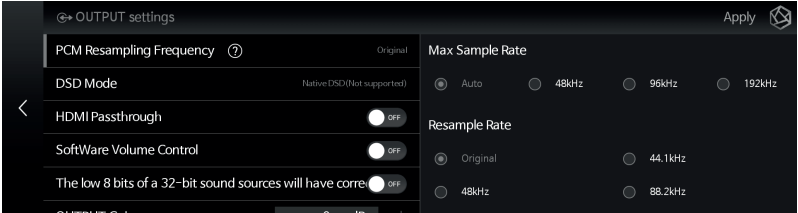


2-2-2-2. DSD 模式

- 这是选择在播放DSD音乐文件时传输到DAC的音频样本的传输格式菜单（原生、DOP、PCM）。对于HDMI输出，只有DSD转PCM是可行的。

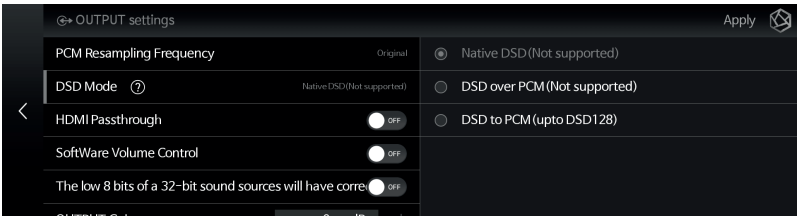


2-2-2-3. HDMI透传

- 当您启用HDMI透传功能时, 高清音频格式(如环绕声音乐文件) 将通过HDMI直接传输到音频接收器, 而无需解码。

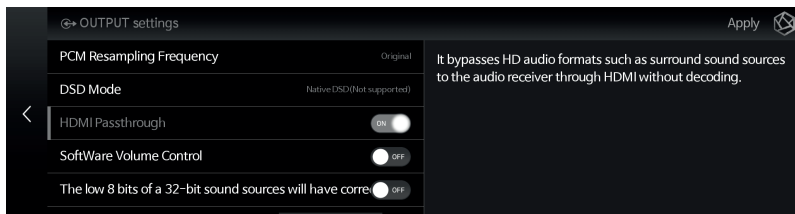


2-2-2-4. 软件音量控制

- 使用Rose音量控制软件来调整数字音频数据的播放音量。
- 注意1: 它不能在原生DSD或DSD over PCM模式下使用。它只能在切换到DSD到PCM(最高DSD128)模式后应用。
- 注意2: 对于数字输出, 只有当音量设置为最大时才支持MQA流。如果音量小于最大值, 则不支持MQA流。

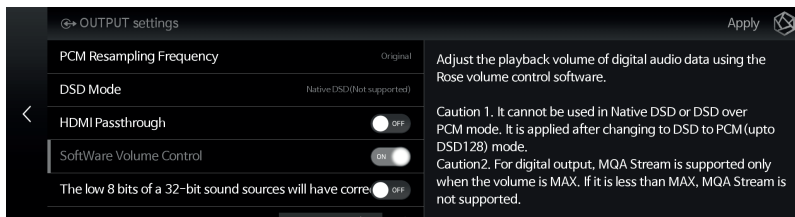


2-2-2-5. 32位音频源的低8位将被纠正

- 当使用高采样率播放32位音频源时, 某些DAC可能会产生噪音。
- 在这种情况下, 通过纠正低8位来减少噪音。

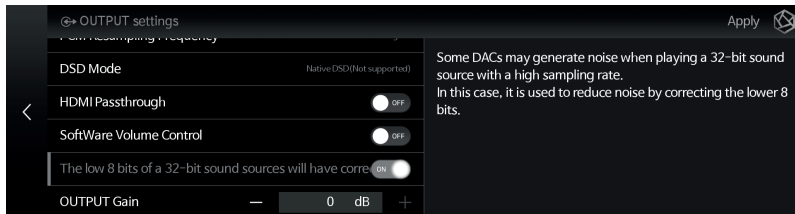

2-2-2-6. 输出增益

- 可调整数字输出的增益值。如果连接到外部接收器或DAC时出现失真, 请相应地调整输出增益值。

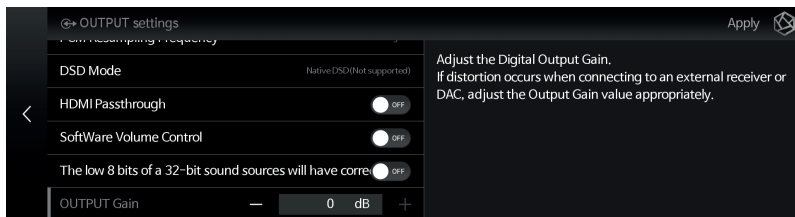

2-2-3. 数字信号


- 您可以设置同轴输出或光纤输出。



- 如果您选择数字设置图标, 数字输出设置屏幕将如下所示。


2-2-3-1. MQA 类型

- 这是设置MQA播放模式的菜单。您可以选择验证器模式或解码器模式。只有原始音频或解码后的音频数据可以导出到数字输出; 完全解码的音频数据无法导出。

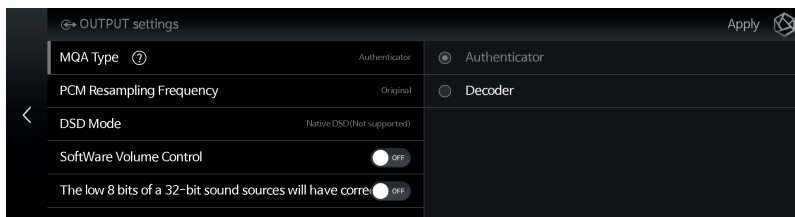


2-2-3-2. PCM重采样频率

- 这是设置采样频率的菜单。如果您想输出原始音频, 请选择原始采样率; 如果要使用重新采样功能, 请选择所需的采样率 (44.1kHz、48kHz、88.2kHz、96kHz、176.4kHz或192kHz)。

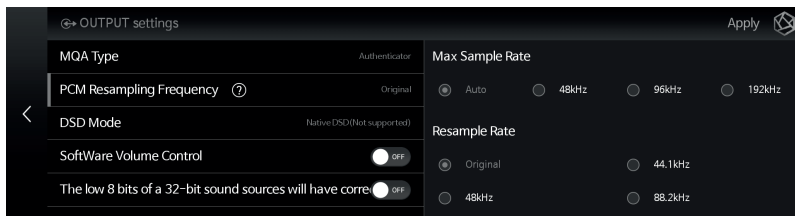


2-2-3-3. DSD 模式

- 选择在播放DSD音乐文件时传输到DAC的音频样本的传输格式(原生、DOP、PCM)。
- 在原生模式下, 当播放DSD时, 模拟输出支持高达DSD512, 但数字输出不会产生声音。
- 在DOP模式下, 模拟输出不会产生声音。音频数据通过数字输出传输, 最高可达DSD256。对于光纤和同轴输出, 最高支持DSD64。
- DSD转PCM模式支持高达DSD128, 并可以同时从数字和模拟输出产生声音。

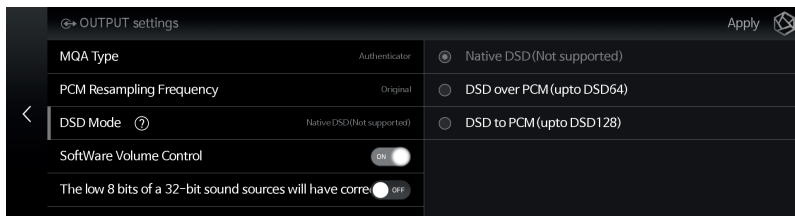


2-2-3-4. 软件音量控制

- 使用Rose音量控制软件来调整数字音频数据的播放音量。
- 注意1:它不能在原生DSD或DSD over PCM模式下使用。它只能在切换到DSD到PCM (最高DSD128) 模式后应用。
- 注意2:对于数字输出,只有当音量设置为最大时才支持MQA流。如果音量小于最大值,则不支持MQA流。

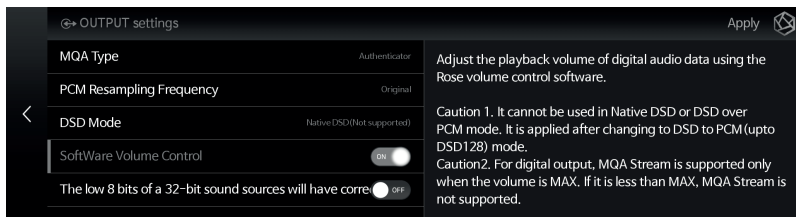


2-2-3-5. 32位音频源的低8位将被纠正

- 当使用高采样率播放32位音频源时,某些DAC可能会产生噪音。
- 在这种情况下,通过纠正低8位来减少噪音。

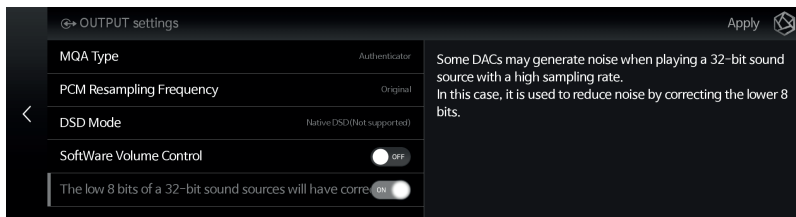

2-2-4. 非平衡输出


- 您可以设置模拟输出。

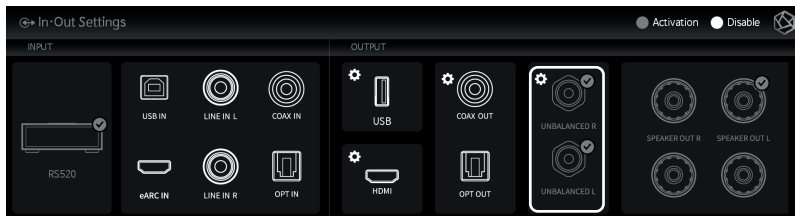

- 如果您选择模拟输出设置图标，将会出现以下的模拟输出设置屏幕。


2-2-4-1. 前级输出音量设置

- 这是用于调整前级输出电平菜单。输出电平可以设置为连接的功放的在允许范围内固定输入值，而无需使用该产品的音量控制来实现。

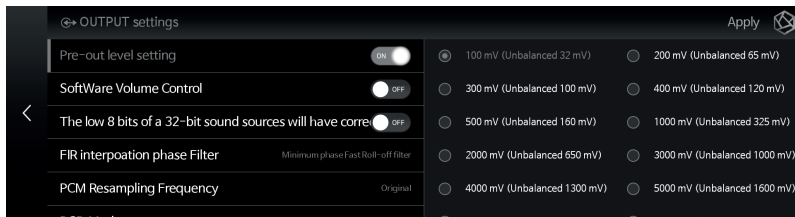


2-2-4-2. 软件音量控制

- 使用Rose音量控制软件来调整数字音频数据的播放音量。
- 注意1: 它不能在原生DSD或DSD over PCM模式下使用。它只能在切换到DSD到PCM (最高DSD128) 模式后应用。
- 注意2: 对于数字输出, 只有当音量设置为最大时才支持MQA流。如果音量小于最大值, 则不支持MQA流。

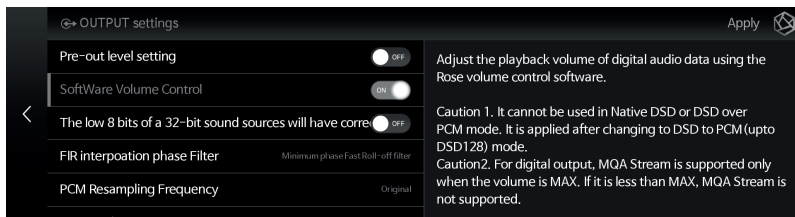


2-2-4-3. 32位音频源的低8位将被纠正

- 当使用高采样率播放32位音频源时, 某些DAC可能会产生噪音。
- 在这种情况下, 通过纠正低8位来减少噪音。

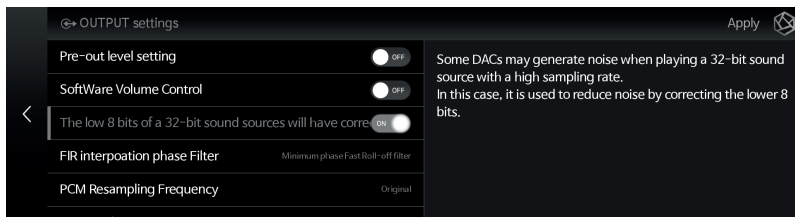


2-2-4-4. FIR插值相位滤波器

- 即使用户选择了特定的滤波器, 也会自动选择“最小相位慢滚降滤波器”, 以在MQA播放期间提供最佳音频质量。
- FIR滤波器仅适用于PCM数据, 不适用于DSD数据。

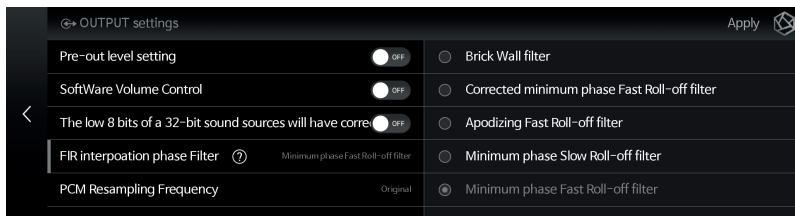


2-2-4-5. PCM重采样频率

- 这是设置采样频率的菜单。如果您想输出原始音频，请选择原始采样率。
- 如果要使用重新采样功能，请选择所需的采样率 (44.1kHz、48kHz、88.2kHz、96kHz、176.4kHz或192kHz)。

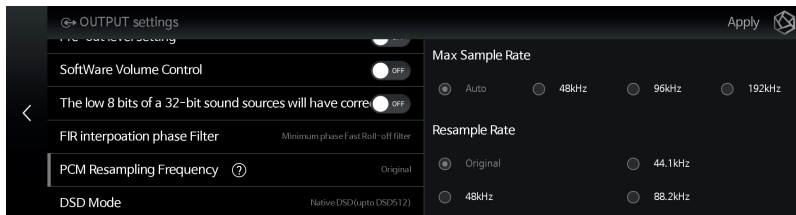

2-2-4-6. DSD 模式


- 选择在播放DSD音乐文件时传输到DAC的音频样本的传输格式 (原生、DOP、PCM)。
- 在原生模式下，当播放DSD时，模拟输出支持高达DSD512，但数字输出不会产生声音。
- 在DOP模式下，模拟输出不会产生声音。音频数据通过数字输出传输，最高可达DSD256。对于光纤和同轴输出，最高支持DSD64。
- DSD转PCM模式支持高达DSD128，并可以同时从数字和模拟输出产生声音。

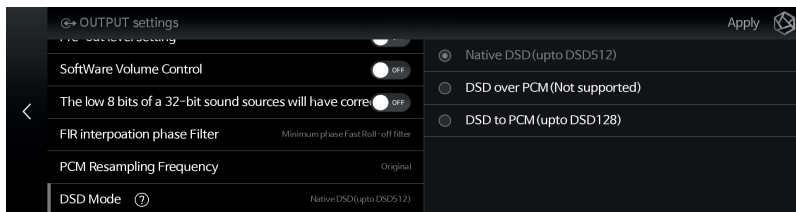

播放

1. 默认播放

- 您可以通过将USB存储设备连接到该产品后部的USB端口来播放音乐和视频文件。
- SATA HDD/SSD可以安装在该产品的底部。※ 规格:2.5英寸/7毫米
- 在主屏幕上选择MUSIC或VIDEO后,您可以通过进入文件夹选项卡来播放存储设备中的音乐文件。

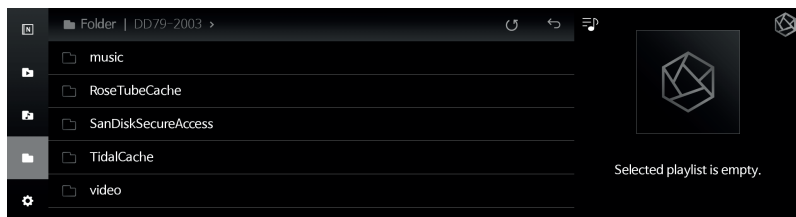


2. 媒体库


- 您可以通过扫描存储介质或网络共享文件夹来将音乐保存为数据库(DB)。

2-1. 主动媒体扫描

- 当您新的存储设备连接到设备后部的USB端口时,将出现新存储设备检测弹窗。

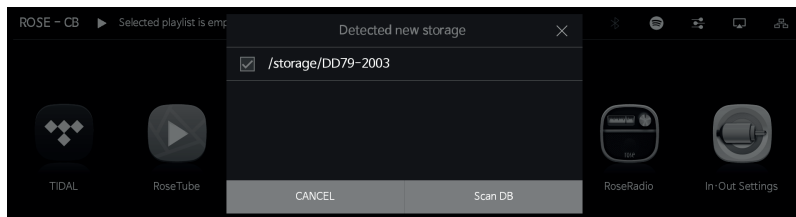

- 当您在新存储弹窗中选择“扫描数据库”按钮时，媒体扫描将从已连接的存储设备开始。（根据存储容量不同，媒体扫描的时间可能有所变化。）
- 在数据库扫描期间，产品主屏幕的左下角将显示“媒体扫描”加载图像。

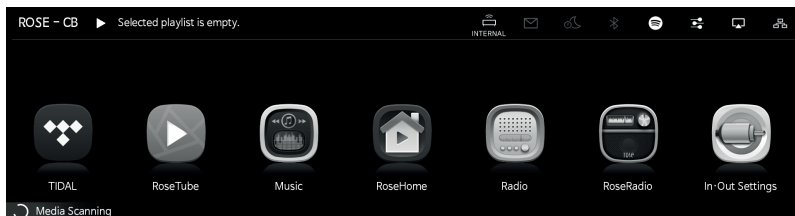

- 在数据库扫描完成后，将显示专辑封面、音乐和视频列表，您可以播放音乐。
- 您还可以通过y音乐/视频和设置菜单来添加、搜索和删除数据库。



2-2. 媒体扫描完成


- 专辑列表以专辑封面的形式显示，您可以在专辑中播放整个列表。
- 您可以按照专辑、艺术家、流派和作曲家对音乐进行排序和播放。
- 您可以通过艺术家和专辑名称搜索音乐。
- 您可以使用播放列表和收藏夹功能来保存您喜爱的音乐和专辑。

附加信息



1. 固件更新

1-1. 进行OTA升级

- 如果在网络连接的情况下有可用的最新版本更新，系统更新弹窗将出现。

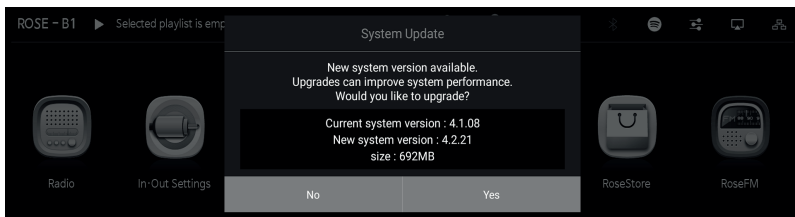

- 如果在网络连接的情况下有可用的最新版本更新，系统更新弹窗将出现。

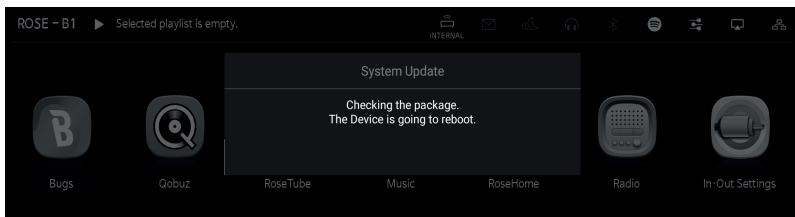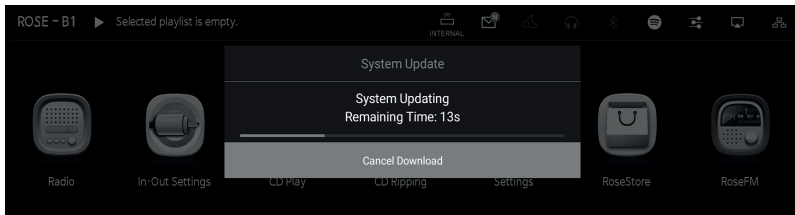


- 重新启动后，软件系统更新完成。


△ 注意：在更新期间强制断电可能会导致问题，绝不要切断电源。

1-2. 通过设置菜单升级


- 如果有可用的最新版本更新, 设置菜单中的系统版本信息中将显示“更新”按钮。

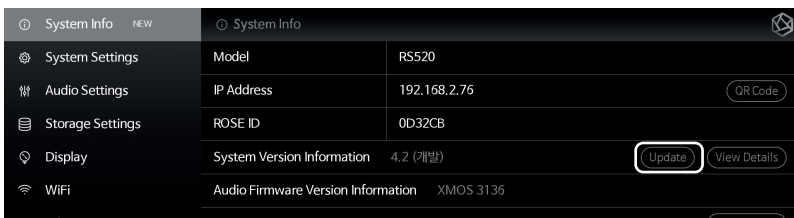

- 如果您选择“更新”按钮, 系统更新弹窗将显示。

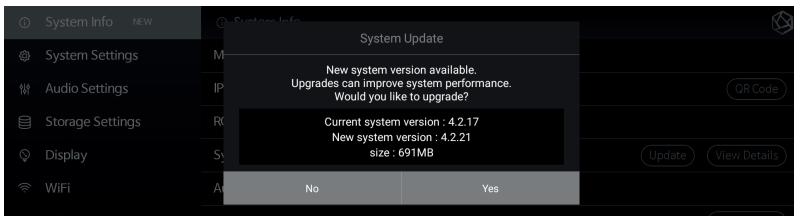

- 如果您在系统更新弹窗中选择“是”按钮, OTA更新将开始进行。

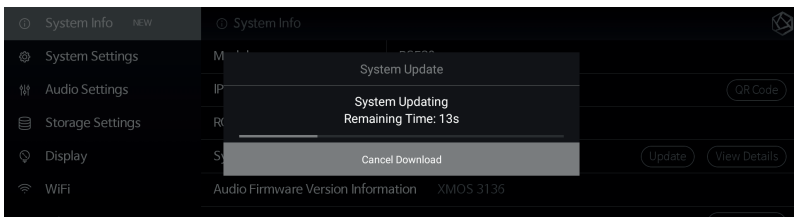

- 重新启动后, 软件系统更新完成。


⚠ 注意 : 在更新期间强制断电可能会导致问题, 绝不要切断电源。

1-3. 当XMOS/MCU更新弹窗出现时, 如何安装固件

- 如果在系统更新之后需要进行XMOS/Audio MCU更新, 系统会自动显示更新窗口, 您可以进行更新操作。
- 以下情况可能会触发更新:

1-3-1. 如果只有XMOS更新


- 在执行XMOS更新后, 设备会自动重新启动。

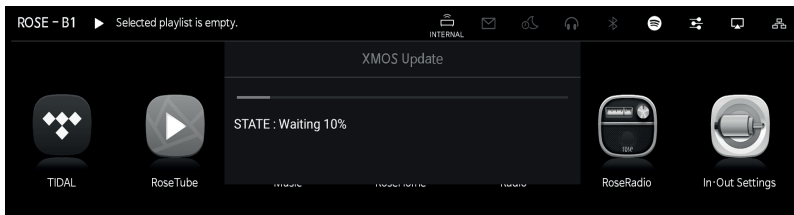

1-3-2. 如果只有Audio MCU更新



- 在执行MCU更新后, 设备会自动重新启动。



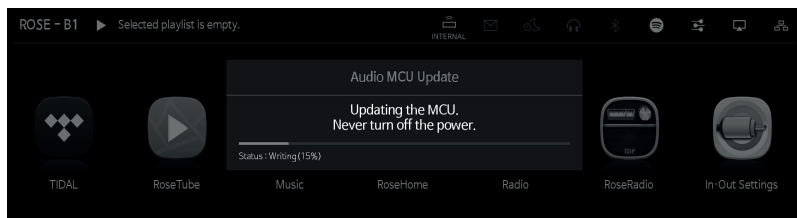

1-3-3. 当同时有XMOS和Audio MCU更新可用时

- 在XMOS更新完成后, Audio MCU更新将自动进行, 并且系统会自动重新启动。

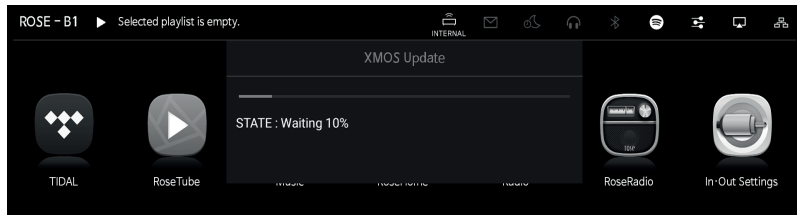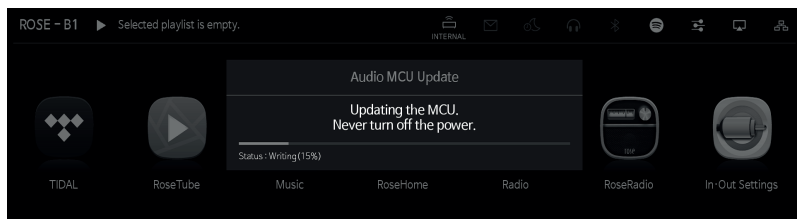

⚠ 注意: 在更新期间强制断电可能会导致问题, 绝不要切断电源。

2. MQA (Master Quality Authenticated)



- MQA (Master Quality Authenticated) 是一项屡获殊荣的英国技术，可以传递原始母带录音的音质。母带MQA文件经过完全认证，并且文件大小足够小，可以进行流媒体播放或下载。
- RS250A包含了MQA技术，使您能够播放MQA音频文件和流媒体，传递原始母带录音的音质。
- MQA标志旁边的绿色或蓝色圆点表示该设备正在解码和播放MQA流媒体或文件，并且表示音频的来源以确保与原始素材完全相同。它会发出蓝光以指示正在播放MQA Studio文件，该文件要么在工作室经过艺术家/制作人批准，要么已经得到版权所有者的验证。
- MQA和Sound Wave Device是MQA的注册商标。(MQA Limited.© 2016)



3. 恢复出厂设置

- 当产品无法正常工作或通过互联网进行的固件更新失败时，建议进行恢复出厂设置。恢复出厂设置后，所有自定义设置，包括DB扫描数据、设置和每个应用程序的存储数据、通过ROSE Store安装的应用程序、WiFi网络设置、共享文件和保存的播放列表都将被重置。
- 产品可以进行重置或还原到默认设置。
- 您可以在“设置 - 系统设置 - 恢复出厂设置”菜单选项中将系统恢复到默认设置。

产品规格

1. 规格

部件		参数
操作系统		基于Android 7.1定制的Rose OS操作系统
外观	尺寸	346(宽) x 328(深) x 127(高)mm
	重量	8.1千克
	屏幕	12.6” 英寸宽高清IPS触摸屏液晶显示屏(eDP)
CPU	Hexa Core CPU	Dual-core Cortex-A72 up to 1.8GHz Quad-core Cortex-A53 up to 1.4GHz
GPU		Mali-T864 GPU, OpenGL ES1.1/2.0/3.0/3.1, OpenVG1.1, OpenCL, DX11
内存		LPDDR4 4GByte
DAC 芯片		ES9038PRO(ESS) 8 通道音频 DAC
网络连接	以太网	10/100/1000 BASE-T
	WiFi	802.11ac 双频 USB 无线网卡(适配器)
	蓝牙	V4.2 (USB适配器)
音频	串流方式	Airplay / DLNA / Roon Ready / Spotify Connect / Bluetooth
	音乐平台	TIDAL / Qobuz / Bugs / ROSE Tube / Internet Radio / ROSE Podcast / Apple Music
输入/输出	音频输入	Optical x 1, Coaxial x 1, Analog-In x 1, USB DAC x 1,eARCx1
	音频输出	Optical x 1, Coaxial x 1, Analog-Out x 1
	视频输出	HDMI 2.0 x 1(up to 3840 x 2160 / 60Hz)
	存储	文件系统 : NTFS / exfat / FAT32 网络协议 : SMBv1, SMBv2 / FTP / WebDav 存储界面 : USB3.0 x 2, SATA x 1
支持格式	音频	MQA, WAV, FLAC, AIFF, WMA, MP3, OGG, APE, DFF, DSF, AAC, CDA, AMR, APE, EC3, E-EC3, MID, MPL, MP2, MPC, MPGA, M4A, ALAC PCM : 8kHz~768kHz(8/16/24/32bit per Sample) Native DSD : DSD64(2.8MHz)/DSD128(5.6MHz)/DSD256(11.2MHz)/ DSD512(22.4MHz)
	视频	ASF, AVI, MKV, MP4, WMV, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4 H.263, H.264, H.265, VC-1, VP9, VP8, MVC, H.264/AVC, Base/Main/High/High10 profile @ level5.1 up to 4Kx2K @ 30fps H.265/HEVC, Main/Main10 profile @ level 5.1 High-tier up to 4Kx2K @ 60fps

电源	输入电压	AC100-240V 50/60Hz
	功耗	150W
	保险丝	6A 热断路器
更新		通过互联网、USB OTA、ROSE Store 进行软件更新
远程控制	遥控器	38kHz 红外线 (10 米操作距离内), 蓝牙遥控器
	远程控制App	ROSE Connect (Android, iOS) / Google PlayStore, App Store
配件		电源线 x 1, 蓝牙遥控器 x 1 (AAA 电池 x 2), 说明书 x 1, SSD 固定螺丝 x 4

2. 模拟音频规格

输出功率	-	250W + 250W @ 8Ω, 4Ω
灵敏度	模拟	2Vrms
	前级	2Vrms
功率带宽	-3dB	10Hz ~85kHz, 8Ω, 200W
总谐波失真加噪声	前级	0.00033%, 1kHz, 600Ω, 2Vrms
	输出	0.007% @ 50W, 0.01% @ 100W, 0.1% @ 250W, x2/8Ω
阻尼系数	1kHz	150
输入阻抗	-	100kΩ
输出阻抗	-	50mΩ
频响范围	+1/-3dB	10Hz ~ 83kHz
信噪比	前级	124dB, 1kHz, 600Ω, 2Vrms
	输出	109dB, 1kHz, 8Ω, 250W

保修卡

型号	RS520
购买日期	Y Y Y Y / M M / D D
购买地点	
产品序列号	
发票号码	

产品保修条款

一、保修适用范围：

1. 仅限在中国大陆地区购买于本公司或本公司授权经销商处的HiFi ROSE产品(本公司及本公司授权经销商与您约定不退、不换、不保修的特殊产品除外)。
2. 若丹拿相关公司与您对您所购买的丹拿产品另有约定的,遵从双方约定,不适用本保修条款。
3. 本条款自2023年10月10日起生效,适用于自2023年10月10日(含)起在本公司所购买的产品。

二、保修期：

1. 本公司对HiFi ROSE整机产品(不含单独购买的配件),自销售发票开具之日起,享受两年的保修服务。
2. 所有已更换零配件的修复产品,自零配件更换之日起对所更换的零配件享有三个月的保修期,请您保留维修凭证(维修记录单等)以作证明。

三、保修服务,您需提供：

1. 产品保修卡；
2. 有效购买凭证:即:购买该产品时本公司或本公司授权经销商提供的真实、完整、准确的合格发票(具有明确产品型号、序列号、购买及开票日期)；
3. 您的姓名、联系电话及地址；
4. 说明您所遇到的问题/故障信息；
5. 产品机型及序列号、产品机身序列号需要完好、清晰。

四、以下情况将不在保修服务范围内：

1. 无法提供有效购买凭证(产品保修卡和真实、完整、准确的合格发票)；
2. 不当使用、误操作、疏忽或未按产品使用说明使用所造成之损坏(如接入不当电源、使用不当配件、不当之安装、错误使用或疏忽等)；
3. 保管不当或意外因素造成的故障或损坏(如跌落、挤压、高温、暴晒、进水、受潮等)；
4. 未经本公司授权机构进行的自行拆卸、维修、改装、保养等造成的故障或损坏；
5. 未按照产品使用说明书的要求使用、维护、保养而造成的故障或损坏；
6. 人为行为导致的碰撞、刮划、坠落、浸液、摔损及自行运输所造成的故障或损坏；
7. 因不可抗力因素造成的故障或损坏(如火灾、水灾、电击、地震、事故、灾害、战争、盗窃等不可抗拒之灾害)；
8. 非由本公司销售或从中国大陆及港澳台以外地区购买的HiFi ROSE产品(包括整机、零部件等)以及代购、转运或产品入境时未按相关海关规定申报者不享受免费保修服务。
9. 易损部件(如电池、橡胶垫、产品配件等)均不在延保及保修范围内。

五、保外服务：

1. 凡已超过保修期限或如上所述不在保修服务范围内之产品故障或损坏,可享受本公司的有偿维修服务,需酌收零件材料费、维修费及因维修而产生的相关费用。

产品保修条款

六、送修注意事项：

1. 除产品本身的原厂设定外,任何产品内的外加资料及/或数据有可能在维修过程中全部或部分失去,本公司将不会对这些外加资料及/或数据的丢失承担任何责任;
2. 若您在产品修复后两周内仍未前来客服中心提取,本公司将不用承担您因过期领取产品而可能蒙受的任何损失;
3. 您收到维修后的产品后,如有问题,请在一周之内反馈;逾期末反馈的,视为接受。

七、售后联系方式：

1. 若您有产品需维修或想了解更多其他相关售后资讯,可致电本公司客户服务中心。
客户服务电话:400 995 1977;客户服务邮箱:serviceCN@dynaudio.com。

八、声明：

1. 对于保修期内的报修,本公司客户服务中心尽量的备足配件,为您提供快捷的维修服务,但因为维修使用配件以及数量的不确定性,可能存在因配件不足,导致维修延迟的情况;对于保修期外的报修,本公司客户服务中心尽量的备有配件,但不能保证所有配件损坏都可以维修。
2. 相关经销商、销售商或任何其他第三方因商业目的,对您所做之其他保修承诺,均与本公司无关,由做出承诺之单位或个人承担相关之法律责任。
3. 丹拿其他保修条款与本保修条款不一致的,以本保修条款为准。本公司有权随时对本保修条款进行修改,本条款最终解释权和修改权归本公司所有,但本公司会为已经根据修改前的保修条款购买产品的用户履行修改前的保修条款明确规定的相应义务。
4. 本保修条款适用中华人民共和国法律,并由丹拿音响(上海)有限公司住所地有管辖权的人民法院诉讼管辖。

官方网站: www.hifirose.com

- 通过订阅通讯可以获取有关ROSE最新活动和产品信息的消息。
- 您可以在网站上找到附近的授权经销商或零售商。



疑难解答

问:产品无法启动。

答:在断开电源线插头后,等待约10秒钟,然后重新插上并开启电源。

问:应该使用以太网还是Wi-Fi连接?

答:在可以进行以太网连接的环境中,使用以太网可以帮助您享受更稳定的音乐。

问:我可以通过电视观看ROSE设备上播放的视频,并通过独立扬声器听音乐吗?

答:

1. 将ROSE设备的HDMI端口连接到电视上。
2. 将电视的外部输入切换到与ROSE设备的HDMI端口匹配的输入。
3. 与您想要连接的设备(DAC、功放、扬声器等)进行连接。
4. 在ROSE设备的输入/输出设置中启用要连接的音频输出。※ 即使输出没有设置为HDMI端口,视频信号也会通过HDMI电缆传输。
5. 在ROSE设备上播放您想要的音乐和视频。
6. 在播放音乐时,音乐信息会自动显示在电视上。
7. 在播放视频时,将RS520屏幕右上方的电视按钮切换为“ON”。

问:在Hi-Fi ROSE网站注册会员后,我从ROSE设备登录,但显示“未找到会员”的消息。

答:

1. 对于Hi-Fi Rose产品,用于互联网主页的帐户和用于ROSE设备(或ROSE应用程序)的帐户是分开的。请在ROSE设备(或ROSE应用程序)上注册会员后使用设备。
2. ROSE设备上如何注册会员:ROSE设备>设置>用户帐户>登录>注册
3. 在RoseConnectPremium上如何注册会员:RoseConnectPremium>设置>我的页面>注册

问:在RS520的输入/输出设置中,输出被固定为HDMI,无法更改为其他输出。

答:

1. 关闭设备,拔下电源线,等待约10秒钟,然后重新连接。
2. 如果重新开机后仍然出现相同问题,可以尝试进行恢复出厂设置。
3. 如果即使恢复出厂设置后问题仍未解决,请联系购买地区的经销商。

问:我正在尝试从ROSE设备通过网络访问NAS,但出现“网络错误”的提示。

答:在NAS设置中将最小SMB版本设置为SMB 1。

问:我可以将ROSE设备用作Roon Core吗?

答:ROSE设备是Roon Ready产品,但不能用作Roon Core。

问:我播放音乐,但设备没有声音。

答:

1. 请检查音量设置。
2. 请检查您连接的电缆。
3. 确保您想要使用的输入和输出在设备的输入/输出设置中已启用。

问:我无法将我的ROSE设备连接到RoseConnectPremium应用程序。

答:您需要验证ROSE设备和运行ROSE应用程序的智能手机是否在同一网络上。除了最后一段数字,ROSE设备上显示的IP地址和ROSE应用程序注册界面上显示的IP地址必须相同。

例如:ROSE设备>设置>系统信息>IP地址>192.168.2.63

ROSE应用程序>注册ROSE>RoseConnect IP>192.168.2.89 or